



BRUGERVEJLEDNING



MINIMAL CONTROL LCD

Indhold





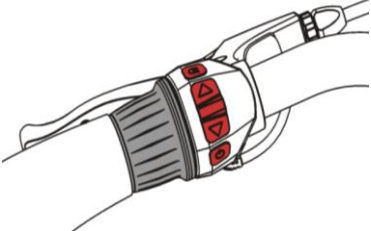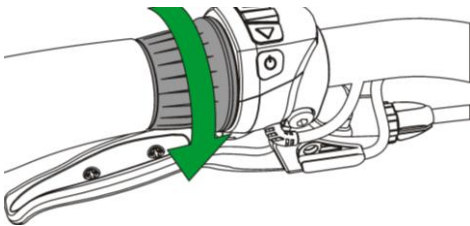


1.	Funktioner.....	4
1.1	Display og gashåndtag.....	4
1.2	Displayfunktioner.....	5
1.3	Assist-funktioner.....	6
1.4	Gashåndtag.....	7
1.5	Fejlfinding.....	8

1. Funktioner

1.1 Display og gashåndtag

<p>Betjening af displayet sker fra venstre håndtag på styret, hvor der findes 5 funktionsknapper og et gashåndtag.</p>	
<p>Gashåndtaget fungerer ved at dreje håndtaget.</p>	
<p>For nærmere beskrivelse af funktionerne, se næste afsnit.</p>	

1.2 Displayfunktioner

<p>Tænd og sluk </p> <p>Med on/off knappen tændes og slukkes der for cyklens el-system.</p>	
<p>Batteriindikator</p> <p>Her ses din batteri status.</p>	
<p>Assist-niveau</p> <p>I højre side af displayet angives det valgte assist-niveau.</p>	
<p>Valg af assist-niveau  </p> <p>Level up - level down.</p> <p>Level 4 er højeste niveau.</p> <p>Level 0 er laveste niveau.</p>	

<p>Mode funktion - TRIP - ODO </p> <p>Tryk på Mode knappen for at skifte mellem ODO og Trip tæller.</p> <p>TRIP nulstilles ved at holde Mode-tasten nede i 2 sekunder.</p> <p>ODO funktionen viser total antal km i alt .</p>	
<p>For- og baglys </p> <p>Tænd og sluk funktion for for- og baglys.</p>	
<p>Aktuel hastighed</p> <p>Her ses din aktuelle hastighed.</p>	

1.3 Assist-funktioner

Raleigh Carlton er forsynet med 2 forskellige assist funktioner:

- **assist**-niveauerne 1-4
- **6 KM** walk med **Gashåndtag** for variabel hastighed

1.4 Gashåndtag

Gashåndtaget har en såkaldt „Booster effekt“. Dette betyder at når gashåndtaget aktiveres, overtager gashåndtaget assist-funktionen. Når gashåndtaget slippes igen, vil du automatisk komme tilbage til udgangspunktet.

Når man ikke træder i pedalerne, kan gashåndtaget anvendes til at aktivere walk-funktionen, hvorved man får hjælp til at trække el-cyklen, f. eks op ad en stigning.

Når man bevæger pedalerne og samtidig aktiverer gashåndtaget kan man variabelt regulere hastigheden op til max. hastigheden.

Gashåndtaget er f.eks. velegnet ved kørsel i tæt trafik, hvor man ønsker at kunne reagere hurtigt, og til kortvarige accelerationer som ved f.eks. overhaling af langsommere kørende cyklister.

1.5 Fejlfinding

Fejlindikatoren ses i displayet og angiver eventuelle systemfejl.

Fejlkoden vil blive vist på displayet.

Fejlkoder fra E02 til E05 angiver hvilken fejl, der er tale om.



Endelig diagnosticering af fejl kræver faguddannet personale.

Kontakt din forhandler for hjælp.

Fejlindikatoren har følgende fejlkoder:

Fejlkode:	Betydning:	Evt. afhjælpes ved:
E0 ²	angiver fejl i strømforbruget.	Kontakt din forhandler.
E0 ³	angiver fejl i controller.	Kontakt din forhandler.
E0 ⁴	angiver fejl ved gashåndtaget.	Stil gashåndtaget i positionen 0. Tjek håndtaget.
E0 ⁵	angiver fejl i for-bremsen.	Stil håndbremsen i udgangsposition.